
TL-10 N

Calefactor
Fan heater
Convecteur soufflant
Aquecedor
Ventilatorkachel
Radiatori




Instrucciones de uso
User instructions
Notice d'utilisation
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing
Instruzioni per l'uso

Soler&Palau
Ventilation Group

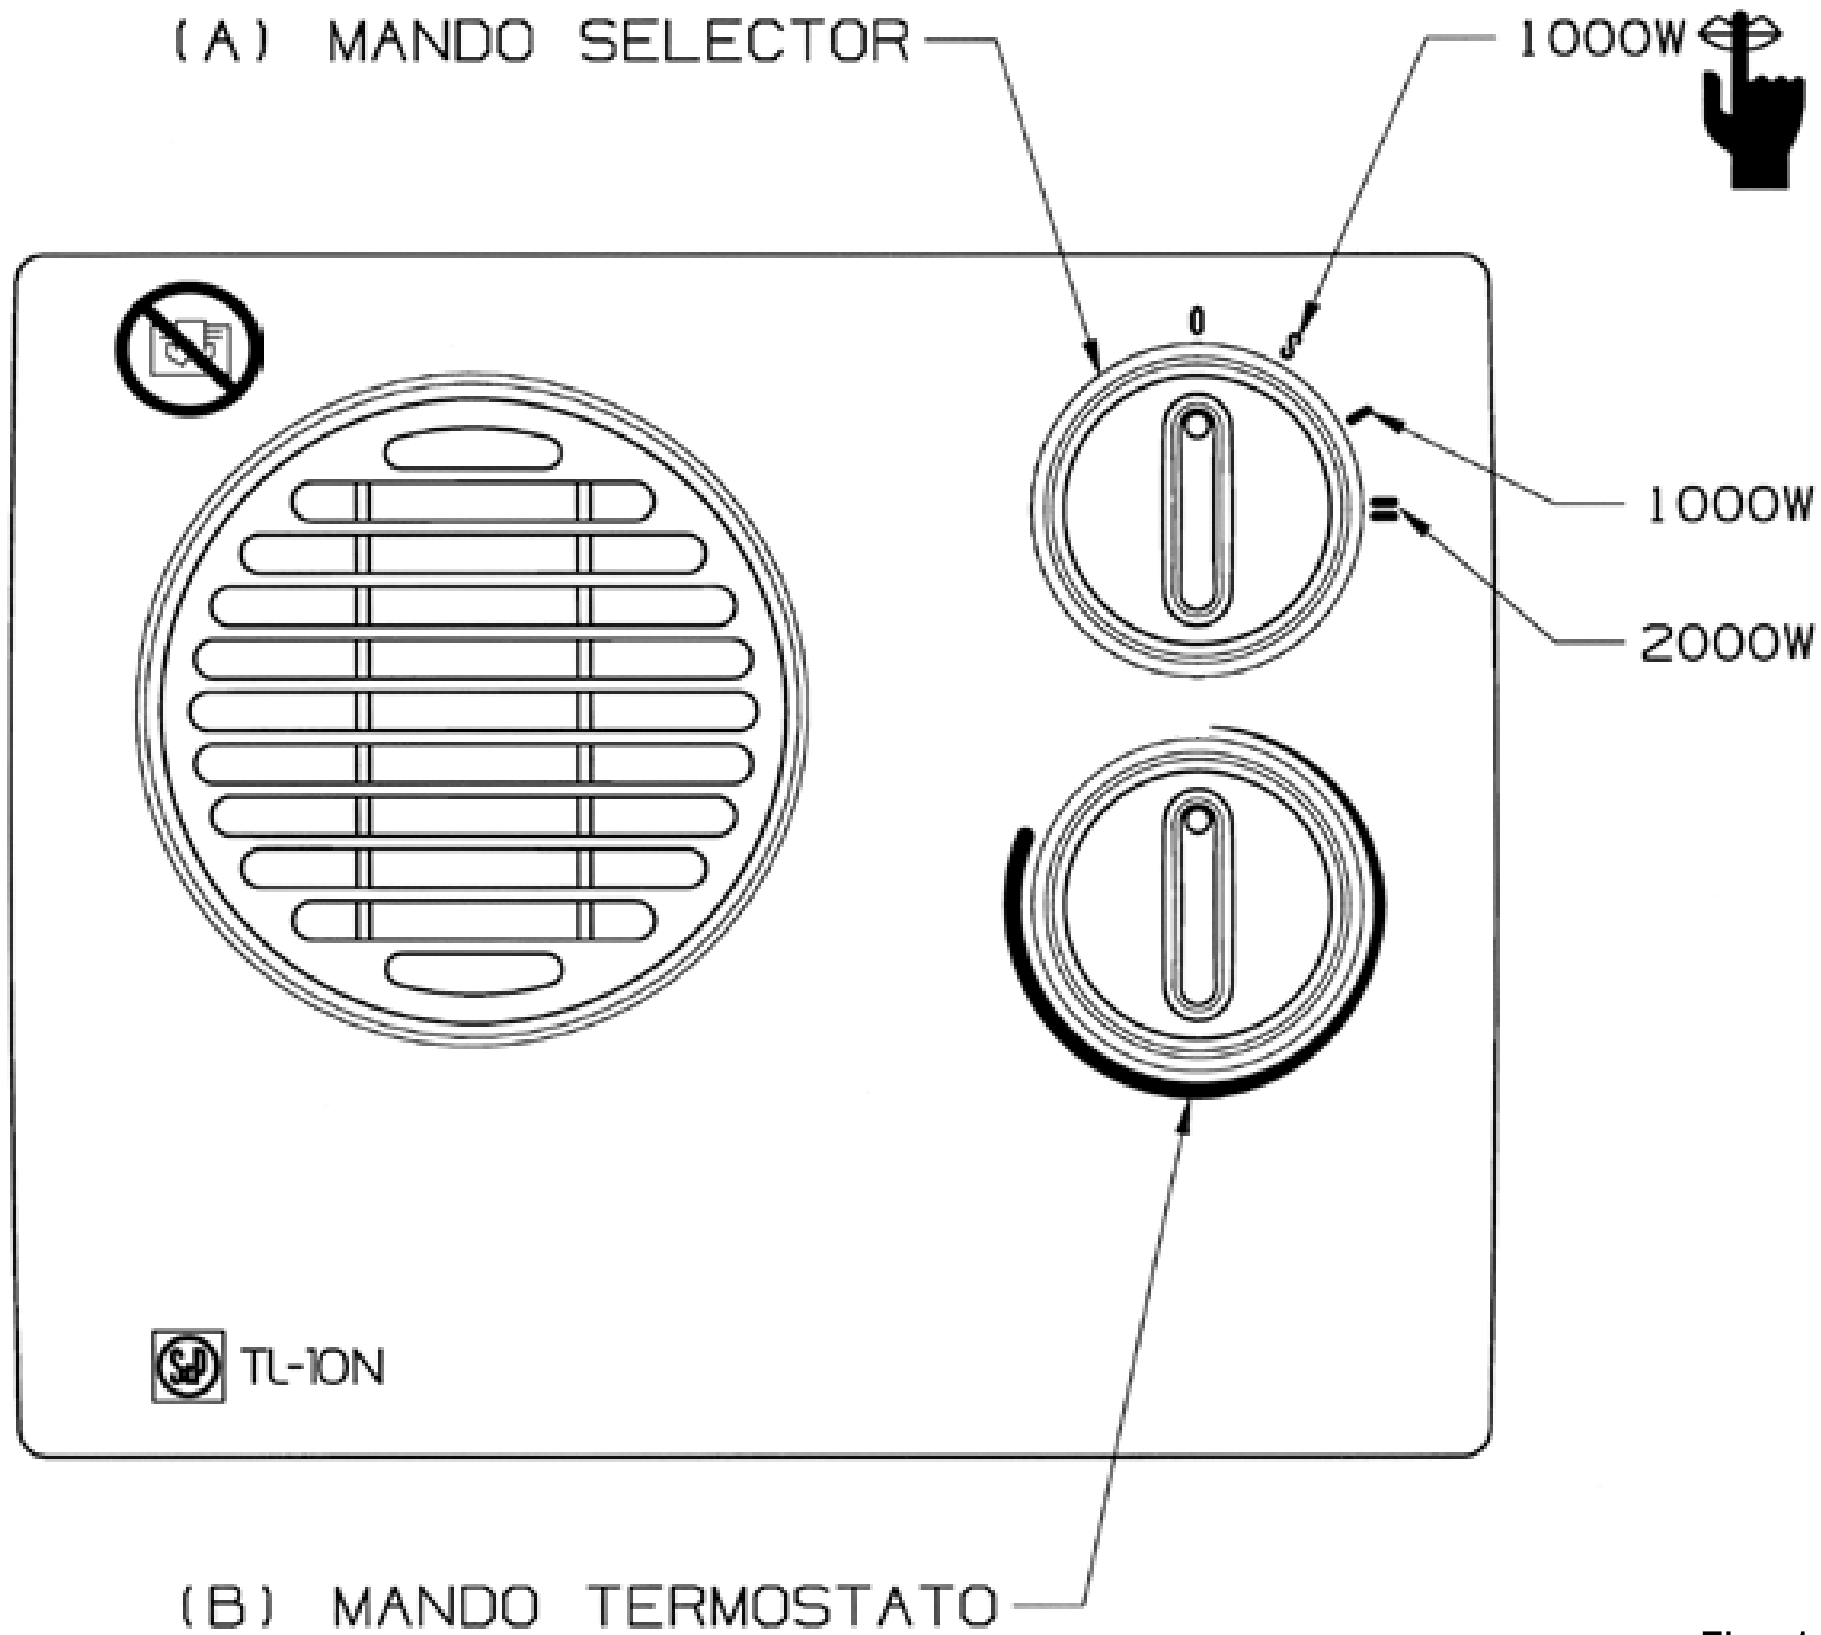

(A) MANDO SELECTOR
1000W
0
1000W
2000W
TL-10N
(B) MANDO TERMOSTATO

Fig. 1

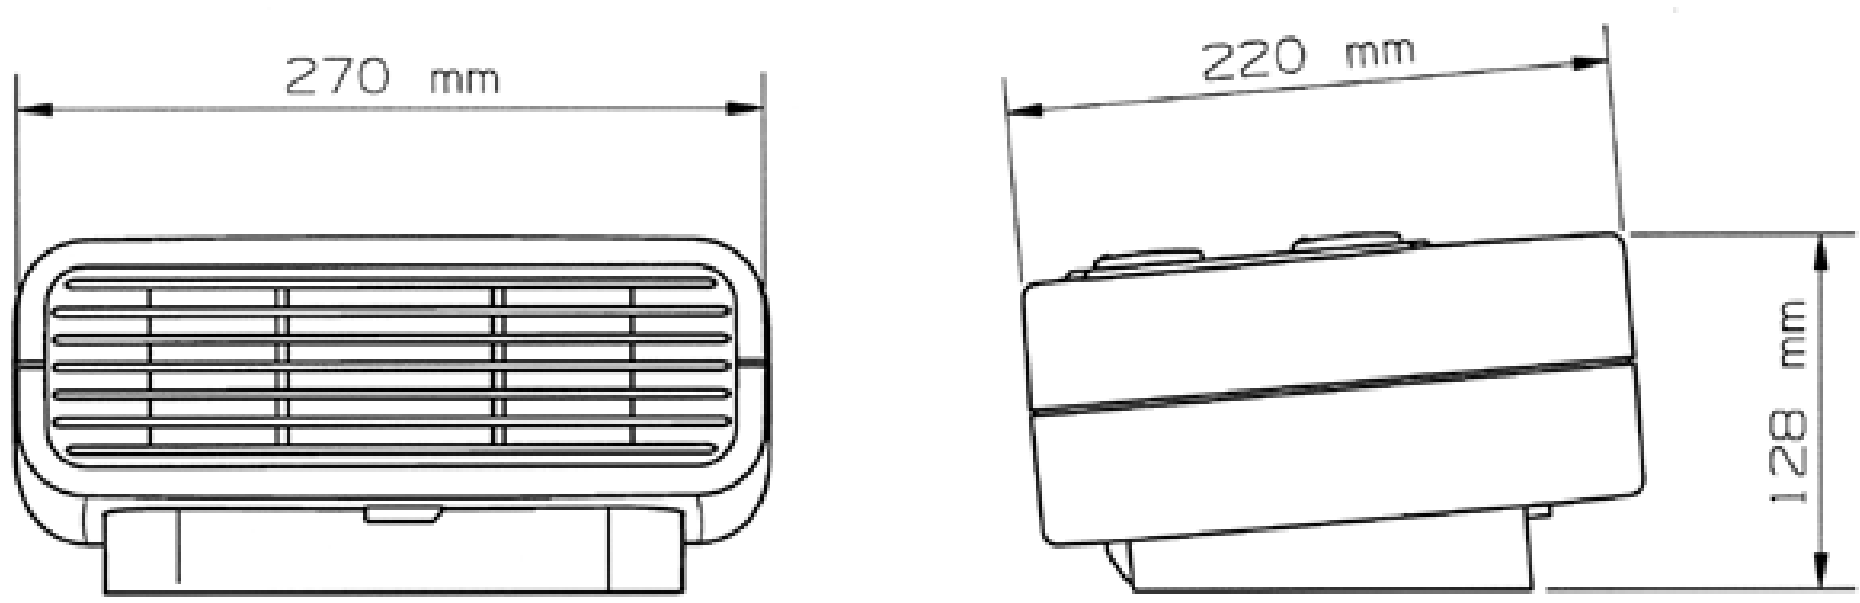

270 mm
220 mm
128 mm

Fig. 2

P

Instruções de utilização

É favor ler, atentamente, estas instruções, antes de utilizar o aparalho os termo-ventilador TL-10N, cumprem a norma europeia EN-60335-2-30 recomendase que se verifique o estado de funcionamento do aparelho ao desembalá-lo, pois qualquer defeito de origem está coberto pela garantia.

RECOMENDAÇÕES DE SÉGURANÇA

- **O aparelho não deve estar colocado debaixo de uma tomada de corrente.**
- **Não se deve utilizá-lo perto duma banheira, de um duche ou de uma piscina.**
- **Não lhe mexa com as mãos molhadas.**
- **Este símbolo significa: "NÃO CUBRIR" o aquecedor com objectos ou roupa que impeça a livre circulação do ar: Se cubrir-mos o aquecedor existe o riso de sobreaquecimento.**
- **Se o cabo flexível de alimentação estiver danificado, deve ser substituído nos serviços S&P ou por pessoal qualificado, a fim de evitar consequências perigosas.**
- **Não se deve deixar objectos inflamáveis a menos de 50 cm do circuito do ar quente (cortinas, etc.).**
- **Quando o aparelho estiver em funcionamento, o cabo não deve ficar em frente da saída do ar.**
- **Manter limpas as grelhas de entrada e saída do ar. Sempre que se faça essa limpeza, ter o cuidado de desligar o aparelho.**
- **Este produto nao deve ser utilizado por pessoas, crianças incluídas, com diminuições físicas, sensoriais ou mentais, ou com experiencia inadequada e conhecimento, senão sob a supervisão de uma pessoam responsável adequadamente instruída para a utilização do aparelho.**
- **As crianças devem estar sempre sob supervisão para nos assegurarmos que não brincam com o aparelho.**
- **Não podemos utilizar o aquecedor ligado a um progamador , temporizador ou outro dispositivo que controle a ligação do aquecedor automáticamente.**

Comando selector de potências (A, Fig. 1)

Paragem

Ar quente silencioso - 1.000 W

Ar quente - 1.000 W

Ar muito quente - 2.000 W

Botão termóstato (B, Fig. 1)

Posição máxima do termostato

Posição mínima do termostato

O termostato regulável esta encarregue de establecer e manter a temperatura de conforto desejada. As posições intermédias do botão termostato correspondem a diferentes níveis de temperatura. Se a temperatura ambiente do local a aquecer é elevada, e natural que o termostato desligue o aparelho.

Funcionamento

1. Assegurar-se que a tensão de alimentação é compatível com 230 V, 50 Hz.

2. Ligar a ficha à tomada de corrente por se tratar de um aparelho de duplo isolamento não precisa de ligação á terra.

3. Rodar o comando do termóstato até à sua posição máxima.

4. Seleccionar a potência, 1.000 W velocidade lenta, 1.000 W ou 2.000 W velocidade rápida.

5. Logo que o compartimento tenha alcançado a temperatura desejada, rodar lentamente o comando do termóstato, no sentido contrário ao que foi feito (ponto 3), até que se oïça um suave «click» e o aparelho se desligue.

A partir desse momento, o termo-ventilador ligará e desligará automaticamente, mantendo constante a temperatura pré-seleccionada.

Manutenção

1. Retirar a ficha do aparelho da tomada de corrente, antes de qualquer operação de manutenção.

2. Por cada época de utilização, limpar o pó acumulado no interior, fazendo passar um jact de ar à pressão através das grelhas de entrada e saída do ar. É conveniente que essa limpeza seja feita por um técnico.

3. Limpar, regularmente, as grelhas de entrada e saída do ar.

4. Não submergir o aparelho, nem pò-lo debaixo da torneira.

5. Não desmontar, nem manipular o aparelho, pois isso anulará, automaticamente, a garantia.

6. Se o cabo flexibel de alimentaçao deste aparelho estiver danificado só poderá ser substituido por outro pelos serviços técni cos «S&P», pois sao indispensáveis ferramentas especiais.

NOTA: É muito importante a manutenção regular dos termo-ventiladores, pois, em consequência, diminuem-se os possíveis riscos de incêndio.

Desligamento por sobreaquecimento

Se houver alguma perturbação, o sistema de desligamento por sobreaquecimento incorporado, desliga automaticamente o aparelho. Se tal suceder, proceder do modo seguinte: Desligar o aparelho da rede eléctrica, deixá-lo arrefecer durante 15 minutos, limpar, se for preciso, a grelha de saída, com um aspirador. Se depois dessas operações, o aparelho não funcionar normalmente, deve recorrer ao seu fornecedor S&P.

Paragem de utilização e reciclagem

- A normativa da CE e o nosso compromisso com as gerações futuras obriganos à reciclagem dos materiais; agradecemos que deposite todos os elementos sobrantes da embalagem em contentores próprios de reciclagem, e que leve os seus aparelhos que está a substituir ao Gestor de Resíduos mais próximo.

230 V ~ 50 Hz 2.000 W

Pol. Industrial Llevant
C/ Llevant, 4
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
ESPAÑA
Tel. 93 571 93 00
Fax 93 571 93 01
Tel. int. + 34 93 571 93 00
Fax int. + 34 93 571 93 11
http:/www.solerpalau.com
e-mail: consultas@solerpalau.com

Ref. 9023000100-3

Recycled paper

Soler&Palau Ventilation Group